

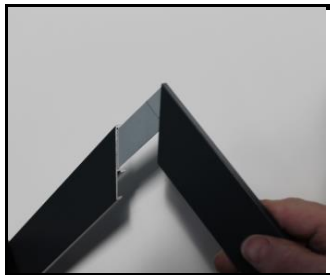
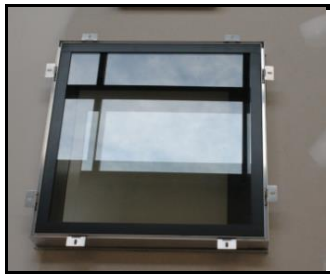
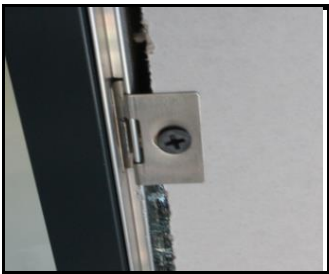


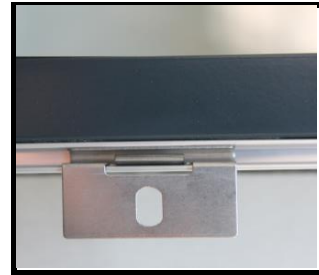

Version pd

MuruS Montageanleitung

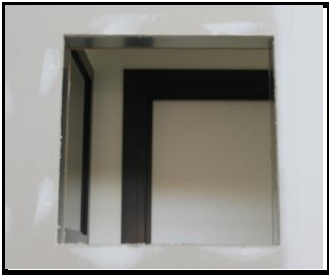

" Die schnelle Lösung mit dem **KLICK** "



" Die schnelle Lösung mit dem **Klick** "

Schritt 1

Erstellen der Öffnung:



Öffnung herstellen

Öffnung entsprechend der Tür- oder Fenstergröße
(Bestellmaße entsprechen den Bauöffnungsmaßen)
Auf Winkligkeit achten, die GK-Beplankung bis zur
Außenkante der CW-Profile führen.

Achtung !

Werden mehrere Elemente gekoppelt muss zwischen den
Elementen 2 mm Luft bleiben, dies ist beim Einmessen
der Öffnung zu berücksichtigen.



Bei Montage der Sturz- und Brüstungsprofile
ist darauf zu achten, dass die Profile nicht überlappen
sondern stumpf angesetzt werden.

Nun können die Malerarbeiten erfolgen.



" Die schnelle Lösung mit dem **Klick** "

Schritt 2

Anbringen der Montageclips




Die Montage-Clips in die Rahmennut eindrücken.
Den ersten Montageclips 70 mm vom Rand entfernt anbringen und jeden darauf folgenden Clip mit umlaufend einem Abstand von maximal 300 mm platzieren.
Die Montage-Clips nun auf einer Seite des Rahmens anbringen.



Der Murus Rahmen ist jetzt bereit zur Montage.

Achtung !

Werden mehrere Elemente gekoppelt, entfallen bei dem ersten Element auf der zu koppelnden Seite die Montage-Clips.
Die Montage-Clips des nächsten Elements werden (mit 2 mm Luft zwischen den Elementen) in der Nut des ersten Elementes verschraubt usw.

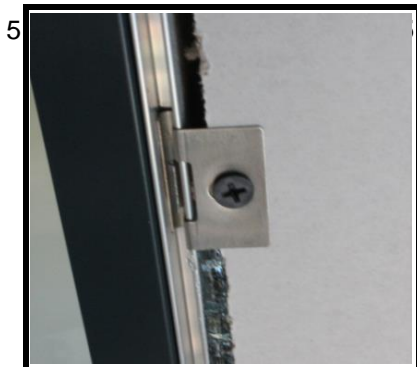


Nun den Rahmen in die Öffnung stellen, ausrichten und die Montage-Clips mit dem Ständerwerk verschrauben.
Anschließend auf der anderen Wandseite gleich verfahren.
Wichtig! Die geschlossene Seite der CW Profile zum Fenster montieren.



" Die schnelle Lösung mit dem **Klick** "

Schritt 3

Abdichtung der Rahmen

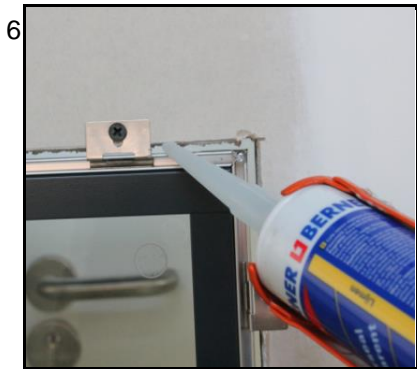

Optional zur Erhöhung des Schallschutzes

Den Schlitz zwischen Murus Element und Trennwand, zur Erhöhung des Schallschutzes mit Dichtstoff füllen.

Dies sollte beidseitig ausgeführt werden.


(z.B. Acyl, gehört nicht zum Lieferumfang)

Schritt 4

Montieren der Abdeckleiste



Für das Verbinden der Abdeckleisten sind spezielle Führungsschienen auf der jeweiligen Innenseite der Abdeckleiste vorgesehen.

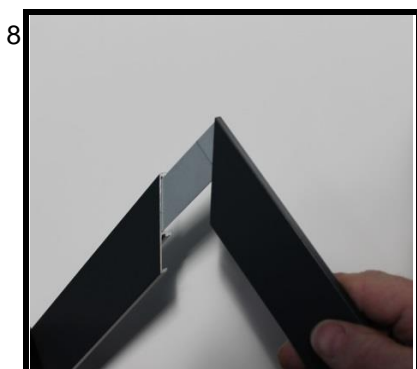

Nun die Abdeckleisten mit Hilfe des 90° Winkels verbinden.



" Die schnelle Lösung mit dem **Klick** "

Schritt 5

Positionieren des Rahmens



Beim Montieren der Abdeckleiste beginnt man mit einer Ecke und drückt die Abdeckleiste in die dafür vorgesehene Nut des Rahmens.

Dazu benötigt man ein wenig Kraft und wenn nötig einen Gummihammer.

Die Abdeckleiste ist nun komplett mit dem Rahmen aufgrund des Clipsystems verbunden.

Dies ist das Geheimnis von MuruS - einfache, schnelle und saubere Montage.



Auf der anderen Seite gilt das selbe Montageprinzip



Wichtige Anmerkung:

Geeignetes Werkzeug für die Glasverarbeitung ggf. mit Saugnäpfen, sowie ein Gummihammer für den Rahmen sind bei der Montage empfehlenswert.

Die Bestellmaße entsprechen den Bauöffnungsmaßen